

COMPATIBILITÉ DE LA COMMANDE MURALE

CONSULTER LE TABLEAU DE COMPATIBILITÉ INCLUS AVEC CETTE COMMANDE.

INSTALLATION DE LA COMMANDE MURALE

⚠ AVERTISSEMENT


TOUJOURS DÉBRANCHER L'APPAREIL AVANT D'EFFECTUER TOUTES CONNEXIONS. LE FAIT DE NE PAS DÉBRANCHER L'APPAREIL POURRAIT CRÉER UN CHOC ÉLECTRIQUE, ENDOMMAGER L'APPAREIL, ENDOMMAGER LA COMMANDE MURALE OU LE MODULE ÉLECTRONIQUE À L'INTÉRIEUR DE L'APPAREIL.

ATTENTION


LE FAIT DE NE PAS TENIR COMPTE DES PRATIQUES SUIVANTES PEUT CAUSER DE L'INTERFÉRENCE ÉLECTRIQUE, CE QUI PEUT ENTRAÎNER LE FONCTIONNEMENT ERRATIQUE DE LA COMMANDE MURALE ET/OU DE L'APPAREIL :

- **NE JAMAIS INSTALLER PLUS D'UNE COMMANDE MURALE PAR APPAREIL DE VENTILATION.**
- **TENIR LE CÂBLAGE BASSE TENSION DE LA COMMANDE À UNE DISTANCE D'AU MOINS 1 PIED (305 MM) DES MOTEURS, BALLAST D'ÉCLAIRAGE, CIRCUIT GRADATEUR D'ÉCLAIRAGE ET PANNEAU DE DISTRIBUTION DE COURANT. NE PAS FAIRE CHEMINER LE FIL DE LA COMMANDE MURALE LE LONG DU CÂBLAGE ÉLECTRIQUE DE LA MAISON.**
- **ÉVITER LES CONNEXIONS RELÂCHÉES.**


- ① DÉBRANCHER L'APPAREIL DE VENTILATION DE LA PRISE DE COURANT.

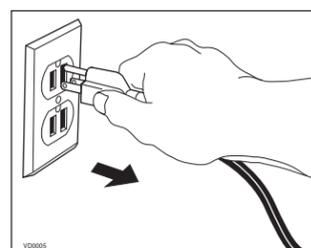

- ② À PARTIR DE L'APPAREIL, ACHEMINER LE FIL DE LA COMMANDE MURALE JUSQU'À UN EMPLACEMENT COMMODE POUR CELLE-CI.

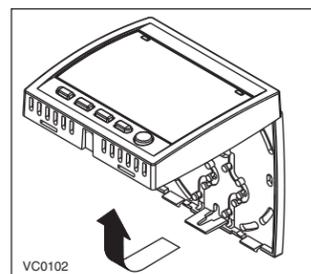


- ③ SÉPARER LE MODULE AVANT DU SOCLE EN SOULEVANT SA PARTIE INFÉRIEURE.

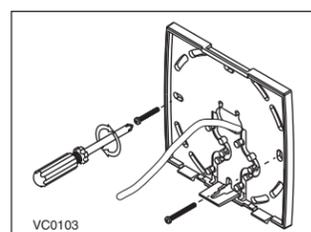

- ④ PASSER LE CÂBLE (4 FILS) PAR L'OUVERTURE CENTRALE DU SOCLE ET FIXER LE SOCLE AU MUR À L'AIDE DE VIS (NON INCLUSES). SI NÉCESSAIRE, INSÉRER DES CHEVILLES DE PLASTIQUE (NON INCLUSES).

DIRECTIVES D'INSTALLATION DE LA COMMANDE MURALE

- ⑤ DÉGAINER L'EXTRÉMITÉ DU CÂBLE POUR ACCÉDER AUX 4 FILS. DÉNUDER LE BOUT DE CHAQUE FIL. BRANCHER CHAQUE FIL À SA BORNE CORRESPONDANTE À L'ARRIÈRE DU MODULE AVANT : LE FIL JAUNE À « Y », LE FIL ROUGE À « R », LE FIL VERT À « G » ET LE FIL NOIR À « B ».

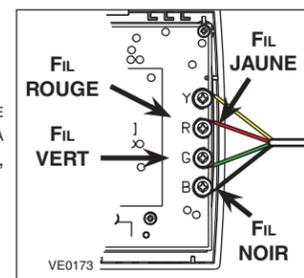


ATTENTION

PRENDRE SOIN DE NE PAS PINCER LES FILS EN FIXANT LE MODULE AVANT SUR SON SOCLE.

- ⑥ RÉINSTALLER LE MODULE AVANT SUR SON SOCLE.


- ⑦ BRANCHER L'APPAREIL DE VENTILATION DANS LA PRISE COURANT.

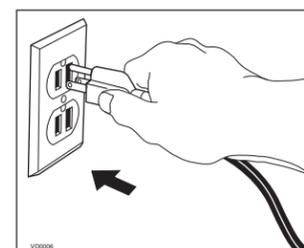


PROCÉDURE DE MISE À ZÉRO DE LA COMMANDE MURALE

SI LA COMMANDE MURALE A DÉJÀ ÉTÉ BRANCHÉE À UN AUTRE APPAREIL DE VENTILATION, ELLE DOIT ÊTRE MISE À ZÉRO. POUR EFFECTUER LA MISE À ZÉRO :


- ① APPUYER SIMULTANÉMENT SUR LES DEUX TOUCHES AVEC FLÈCHE DURANT 8 SECONDES.

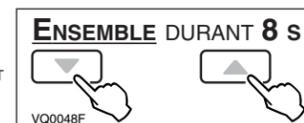

- ② DÉBRANCHER L'APPAREIL DE VENTILATION DE LA PRISE DE COURANT DURANT 30 SECONDES.

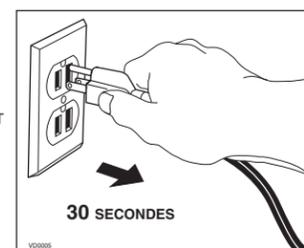

- ③ REBRANCHER L'APPAREIL DE VENTILATION DANS LA PRISE COURANT.

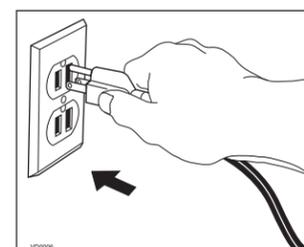

SÉQUENCE DE DÉMARRAGE

À SON TOUT PREMIER DÉMARRAGE, LA COMMANDE MURALE EFFECTUERA UNE SÉQUENCE DE DÉMARRAGE AVANT D'ÊTRE PRÊTE À FONCTIONNER. LA SÉQUENCE DE DÉMARRAGE EST TERMINÉE LORSQUE L'HEURE CLIGNOTE.

PANNE DE COURANT

APRÈS UNE PANNE DE COURANT, UNE SÉQUENCE DE DÉMARRAGE SE PRODUIT ÉGALEMENT; UNE FOIS TERMINÉE, LA COMMANDE MURALE RETOURNE À SON RÉGLAGE ANTÉRIEUR. CEPENDANT, SI LA PANNE DURE PLUS DE 4 HEURES, LA COMMANDE MURALE NE PERD QUE SES RÉGLAGES DE JOUR ET D'HEURE (ILS DOIVENT ÊTRE REPROGRAMMÉS). LES AUTRES PRÉFÉRENCES ET RÉGLAGES SONT GARDÉS EN MÉMOIRE DE FAÇON PERMANENTE.

LECTURE DE LA TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE

À SON TOUT PREMIER DÉMARRAGE OU APRÈS UNE PANNE DE COURANT, QUELQUES MINUTES SONT NÉCESSAIRES AVANT QUE LA TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE NE S'AFFICHE À L'ÉCRAN. LA DURÉE DE CE DÉLAI VARIE SELON LE MODE DE FONCTIONNEMENT AUQUEL LA COMMANDE EST RÉGLÉE. LE DÉLAI LE PLUS COURT EST OBTENU LORSQUE LA COMMANDE EST RÉGLÉE À MIN OU À MAX DU MODE VENT.

NOTE : LA TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE NE S'AFFICHE PAS LORSQUE L'APPAREIL DE VENTILATION EST EN MODE RECIRCULATION.

CODES D'ERREUR

UN CODE D'ERREUR APPARAÎT SI LA COMMANDE MURALE ÉProuVE DES DIFFICULTÉS. SI CETTE SITUATION SE PRODUIT, DÉBRANCHER L'APPAREIL DE VENTILATION, ATTENDRE 30 SECONDES PUIS LE REBRANCHER. SI LE CODE D'ERREUR EST TOUJOURS LÀ, CONSULTER LE TABLEAU CI-DESSOUS.

CODES	CAUSES	SOLUTIONS
E1	<ul style="list-style-type: none"> • INCOMPATIBILITÉ ENTRE LA COMMANDE ET L'APPAREIL DE VENTILATION. • LES FILS PEUVENT ÊTRE INVERSÉS. • LES FILS PEUVENT ÊTRE BRISÉS. • LES FILS PEUVENT ÊTRE MAL BRANCHÉS. 	<ul style="list-style-type: none"> • VÉRIFIER LA COMPATIBILITÉ AVEC L'APPAREIL DE VENTILATION (VOIR LE TABLEAU INCLUS). • S'ASSURER QUE LE CODE DES COULEURS A ÉTÉ RESPECTÉ LORS DU BRANCHEMENT DES FILS AUX BORNES CORRESPONDANTES. • INSPECTER CHAQUE FIL ET REMPLACER LES ENDOMMAGÉS. • VÉRIFIER LA CONNEXION DES FILS.
E3	<ul style="list-style-type: none"> • DÉTECTEUR DE TEMPÉRATURE INTÉRIEURE DÉFECTUEUX. 	<ul style="list-style-type: none"> • EFFECTUER UNE MISE À ZÉRO (VOIR PROCÉDURE DE MISE À ZÉRO DE LA COMMANDE MURALE).
E4	<ul style="list-style-type: none"> • DÉTECTEUR D'HUMIDITÉ INTÉRIEURE DÉFECTUEUX. 	<ul style="list-style-type: none"> • EFFECTUER UNE MISE À ZÉRO (VOIR PROCÉDURE DE MISE À ZÉRO DE LA COMMANDE MURALE).

ATTENTION

SI L'APPAREIL DE VENTILATION EST MUNI D'UNE COMMANDE INTÉGRÉE, RÉGLER CELLE-CI EN ARRÊT ET ATTENDRE QUE SON VOYANT SOIT ÉTEINT AVANT D'UTILISER LA COMMANDE MURALE.

TOUCHES ET TÉMOINS DE LA COMMANDE MURALE

TOUCHE MODE/PREF

APPUYER SUR CETTE TOUCHE POUR CHOISIR ENTRE LE MODE VENTILATION (POUR ÉCHANGER L'AIR AVEC L'EXTÉRIEUR), LE MODE RECIRCULATION (POUR RECIRCULER L'AIR À L'INTÉRIEUR DE LA MAISON) OU LE MODE PROGRAMMATION (LE FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL DE VENTILATION EST PERSONNALISÉ PAR L'UTILISATEUR. VOIR LA SECTION COMMENT RÉGLER LES PÉRIODES DU MODE PROGRAMMATION).

APPUYER SUR CETTE TOUCHE DURANT 3 SECONDES POUR ACCÉDER AU RÉGLAGE DES PRÉFÉRENCES.

TOUCHES FLÈCHES

UTILISER LES TOUCHES FLÈCHES POUR :

- CHOISIR LES VITESSES POUR LA VENTILATION ET LA RECIRCULATION.
- VISUALISER LA PROGRAMMATION DES PÉRIODES.
- POUR RÉGLER LES VALEURS DES PRÉFÉRENCES ET DE PROGRAMMATION.



8 s



APPUYER SUR LA TOUCHE FLÈCHE VERS LE HAUT DURANT 8 SECONDES POUR AFFICHER LE NIVEAU D'HUMIDITÉ INTÉRIÈRE (EN POURCENTAGE).

TOUCHE SET

APPUYER SUR CETTE TOUCHE DURANT 3 SECONDES POUR ACCÉDER AU RÉGLAGE DES PÉRIODES DU MODE PROGRAMMATION.

APPUYER SUR CETTE TOUCHE POUR CONFIRMER LE CHOIX DE L'OPTION ET PASSER AU RÉGLAGE SUIVANT.



TOUCHE SMART


APPUYER SUR CETTE TOUCHE POUR ACTIVER ET DÉSACTIVER LE MODE SMART.

LE MODE SMART UTILISE LE TAUX D'HUMIDITÉ RELATIVE INTÉRIÈRE, LA TEMPÉRATURE EXTÉRIÈRE ET LES VALEURS DE TEMPÉRATURE EXTÉRIÈRE MINIMALE ET MAXIMALE CHOISIES POUR GÉRER L'ÉCHANGE D'AIR AVEC L'EXTÉRIEUR, AFIN D'AMÉLIORER LE CONFORT DE LA DEMEURE.



TÉMOIN D'ACTIVATION

CE TÉMOIN, SITUÉ DANS LE COIN SUPÉRIEUR GAUCHE DE LA COMMANDE, S'ALLUME LORSQUE CELLE-CI EST EN FONCTION.



TÉMOIN D'ENTRETIEN DES FILTRES

CE TÉMOIN, SITUÉ DANS LE COIN SUPÉRIEUR DROIT DE LA COMMANDE, S'ALLUME LORSQU'IL EST TEMPS D'EFFECTUER L'ENTRETIEN DES FILTRES DE L'APPAREIL DE VENTILATION (VOIR LE GUIDE DE L'UTILISATEUR DE L'APPAREIL DE VENTILATION).



FILTER

UNE FOIS L'ENTRETIEN DES FILTRES TERMINÉ, EFFECTUER LA MISE À ZÉRO DU TÉMOIN D'ENTRETIEN DES FILTRES COMME SUIV :

ENSEMBLE DURANT 5 s



APPUYER SIMULTANÉMENT SUR LES 2 TOUCHES MODE/PREF ET SET DURANT 5 SECONDES POUR ÉTEINDRE LE TÉMOIN D'ENTRETIEN DES FILTRES.

UTILISATION DE LA COMMANDE MURALE

INSTALLATEUR : LAISSER CE DOCUMENT AU PROPRIÉTAIRE PROPRIÉTAIRE : CONSERVER CE DOCUMENT POUR CONSULTATION FUTURE


COMMENT RÉGLER LES PRÉFÉRENCES

LES PRÉFÉRENCES DOIVENT ÊTRE RÉGLÉES AFIN DE POUVOIR BÉNÉFICIER DE TOUTES LES CARACTÉRISTIQUES DE VOTRE COMMANDE MURALE. LE TABLEAU CI-DESSOUS ILLUSTRE TOUS LES RÉGLAGES POSSIBLES.

RÉGLAGE	OPTIONS OFFERTES	VALEUR PAR DÉFAUT
JOUR ACTUEL	MON/TUE/WED/THU/FRI/SAT/SUN	MON
AFFICHAGE DE L'HEURE	12:00 AM OU 24:00 PM	12:00 AM PM
HEURE ACTUELLE	DE 0 À 12 OU 24	12
MINUTE ACTUELLE	DE 00 À 59	00
UNITÉ DE TEMPÉRATURE	°C OU °F	°C
AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE INTÉRIÈRE	ON OU OFF	ON
TEMPÉRATURE EXTÉRIÈRE MINIMALE POUR L'ÉCHANGE D'AIR ¹	-40 °C À 0 °C OU -40 °F À 32 °F	-25 °C OU -13 °F
TEMPÉRATURE EXTÉRIÈRE MAXIMALE POUR L'ÉCHANGE D'AIR ¹	1 °C À 40 °C OU 33 °F À 104 °F	27 °C OU 81 °F
¹ EN MODE PROG OU SMART, CES VALEURS LIMITES PERMETTENT D'ÉVITER L'ÉCHANGE D'AIR AVEC L'EXTÉRIEUR, POUR UN MEILLEUR CONFORT DANS LA DEMEURE.		
RÉTROÉCLAIRAGE	BLEU OU VERT	BLEU
AFFICHAGE DU RÉTROÉCLAIRAGE ²	AUTO OU ON	AUTO
² AUTO : ACTIVÉ DURANT 10 SECONDES LORSQU'UNE TOUCHE EST PRESSÉE. ON : RÉTROÉCLAIRAGE TOUJOURS ACTIVÉ.		
MODE OFF DU MODE INTERMITTENT ³	VENT. / RECIRC. BASSE VITESSE, VENT. / RECIRC. HAUTE VITESSE, OU VENTILATION / OFF	VENT / OFF
³ SUITE À UNE PÉRIODE DE VENTILATION, DÉTERMINE LA DEUXIÈME PARTIE DU CYCLE (ARRÊT, RECIRCULATION EN BASSE VITESSE OU RECIRCULATION EN HAUTE VITESSE). NOTE : LA RECIRCULATION EN BASSE VITESSE N'EST PAS DISPONIBLE POUR CERTAINS ANCIENS MODÈLES D'APPAREIL. VOIR LE TABLEAU DE COMPATIBILITÉ INCLUS AVEC LA COMMANDE.		

PROCÉDURE DE RÉGLAGE DES PRÉFÉRENCES

NOTE : LORS DU RÉGLAGE DES PRÉFÉRENCES, LA VALEUR CORRESPONDANT AU RÉGLAGE CLIGNOTE (EX. : AU RÉGLAGE DE L'HEURE ACTUELLE, L'HEURE CLIGNOTE).

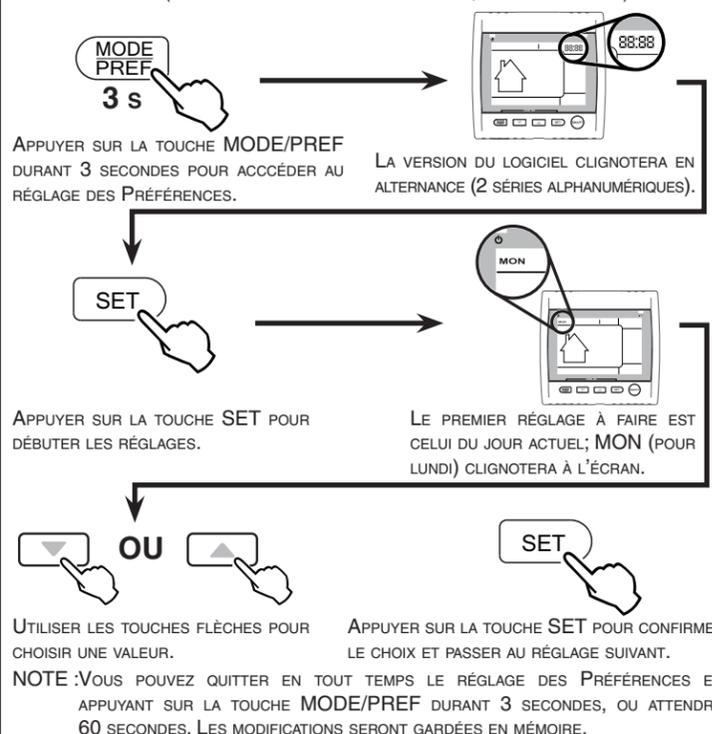


COMMENT RÉGLER LES PÉRIODES DU MODE PROGRAMMATION

LE MODE PROGRAMMATION PERMET À L'UTILISATEUR DE PERSONNALISER LE FONCTIONNEMENT DE SON APPAREIL DE VENTILATION, DURANT LES JOURS DE SEMAINE ET DE FIN DE SEMAINE. TOUS LES JOURS SONT DIVISÉS EN 4 PÉRIODES. L'HEURE DE DÉBUT DES PÉRIODES ET LA VITESSE DE VENTILATION DE CELLES-CI SONT PRÉRÉGLÉES EN USINE (VOIR CI-DESSOUS).

RÉGLAGE PAR DÉFAUT DES PÉRIODES JOURNALIÈRES		
PÉRIODE	HEURE DE DÉBUT	MODE
PÉRIODE 1 (MATIN)	6:00 AM	MIN
PÉRIODE 2 (JOUR)	9:00 AM	20 MIN/H
PÉRIODE 3 (SOIR)	5:00 PM	MIN
PÉRIODE 4 (NUIT)	11:00 PM	20 MIN/H

POUR MODIFIER CES VALEURS :

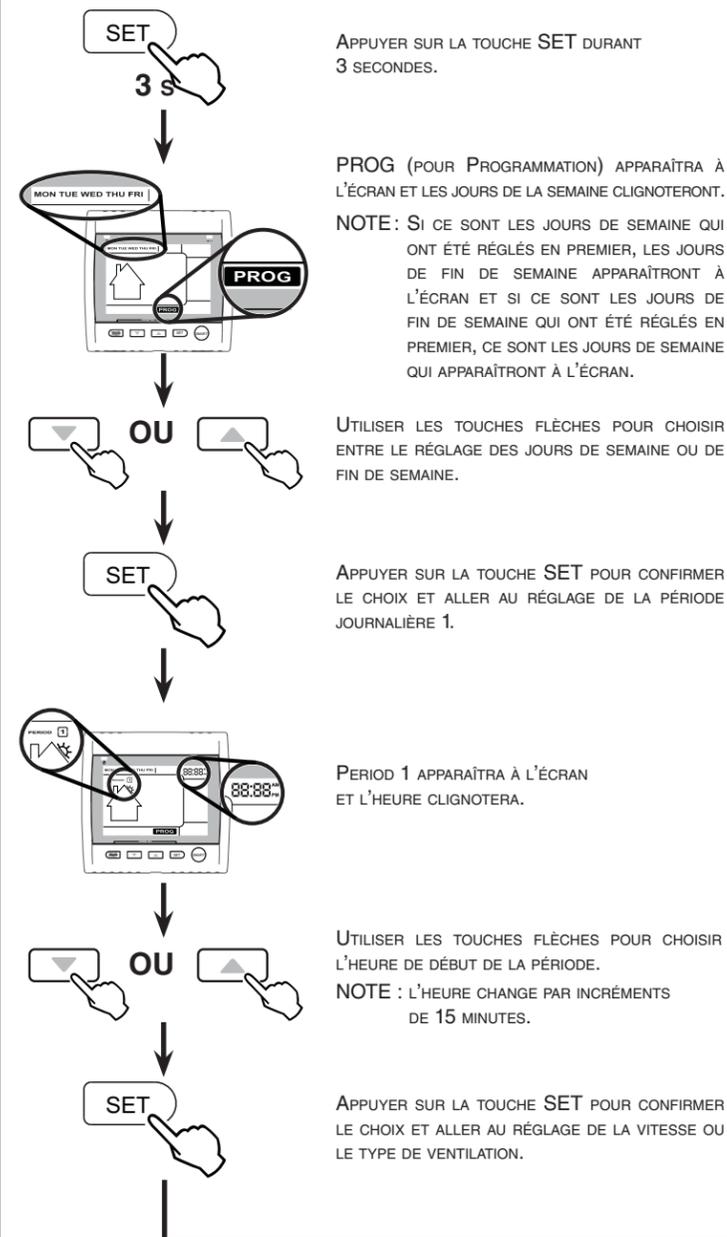

COMMENT RÉGLER LES PÉRIODES DU MODE PROGRAMMATION (SUITE)

