

GUIDE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION DU BOUTON-POUSOIR ILLUMINÉ 20 MINUTES

VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES DIRECTIVES


Les illustrations de ce document sont générales; l'apparence de votre bouton-poussoir peut légèrement différer de celles-ci.

⚠ AVERTISSEMENT


Toujours débrancher l'appareil avant d'effectuer toutes connexions. Le fait de ne pas débrancher l'appareil pourrait créer un choc électrique, endommager l'appareil, la commande murale, ou le module électronique à l'intérieur de l'appareil.

- 1 Débrancher l'appareil de ventilation.

- 2 Découper un trou de $2\frac{3}{8}$ po x $1\frac{3}{8}$ po dans un mur, à un endroit pratique pour l'emplacement du bouton-poussoir. À partir de l'appareil, acheminer un câble (type 22/4) pour le bouton-poussoir jusqu'à ce trou. Voir ci-contre.

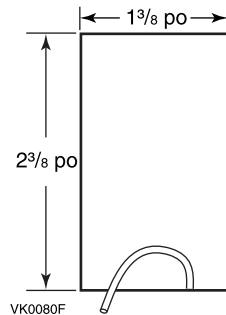


- 3 Placer le bouton-poussoir temporairement au-dessus du trou et marquer la position des deux trous pour les vis de montage.

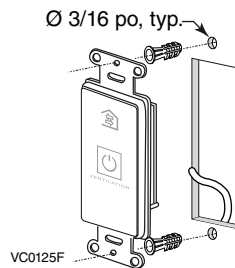


- 4 Retirer le bouton-poussoir, percer les deux trous ($3/16$ po Ø) des vis dans le mur et y insérer les douilles à expansion (incluses).

- 5 Dégainer l'extrémité du câble pour accéder aux 4 fils.
NOTE : Bien que ce câble soit composé de 4 fils, seulement 3 de ceux-ci seront utilisés pour le branchement.
Dénuder le bout de 3 fils. Sans tenir compte de la couleur des fils, connecter les fils aux bornes : un fil à « OL », un autre à « OC » et un dernier à « I ». **Pour chacune des bornes, prendre en note la couleur de fil choisie.** Voir l'illustration ci-dessous.

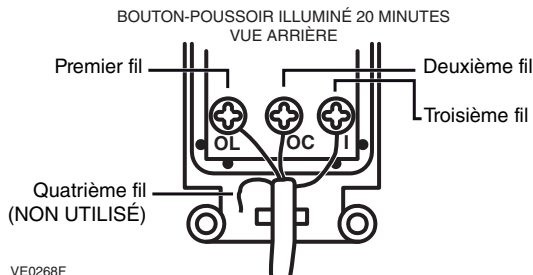


- 6 Assembler le bouton-poussoir au mur.

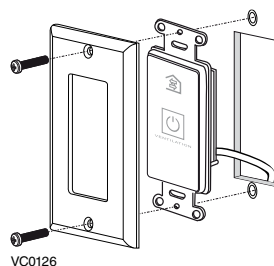


- 7 Raccorder au bornier de l'appareil tel qu'il est illustré ci-dessous. Pour plus de détails, consulter le guide d'installation de l'appareil de ventilation.

NOTE: Afin d'éviter une connexion erronée, se reporter aux notes prises à l'étape 5 sur les couleurs de fils.

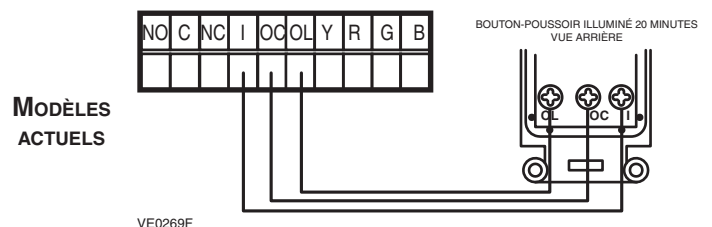

MODÈLES PRÉCÉDENTS

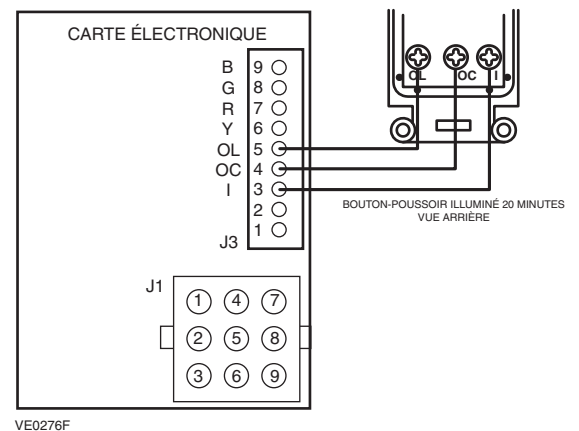

- 8 Brancher l'appareil de ventilation et tester le bouton-poussoir en appuyant en son centre (A). L'appareil de ventilation échangera l'air avec l'extérieur en haute vitesse pour une durée de 20 minutes et l'indicateur (B) s'allumera. Pour arrêter le fonctionnement avant la fin du cycle de 20 minutes, appuyer de nouveau.

