

GUIDE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION DE LA COMMANDE MURALE DECO-TOUCH

COMPATIBILITÉ DE LA COMMANDE MURALE

CONSULTER LE TABLEAU DE COMPATIBILITÉ INCLUS AVEC LA COMMANDE MURALE DECO-TOUCH.

INSTALLATION DE LA COMMANDE MURALE

⚠ AVERTISSEMENT

IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES LUNETTES ET DES GANTS DE SÉCURITÉ LORS DE L'EXÉCUTION DE CES DIRECTIVES. TOUJOURS DÉBRANCHER L'APPAREIL AVANT D'EFFECTUER TOUTES CONNEXIONS. LE FAIT DE NE PAS DÉBRANCHER L'APPAREIL POURRAIT CRÉER UN CHOC ÉLECTRIQUE, ENDOMMAGER L'APPAREIL, ENDOMMAGER LA COMMANDE MURALE OU LE MODULE ÉLECTRONIQUE À L'INTÉRIEUR DE L'APPAREIL.

ATTENTION


LE FAIT DE NE PAS TENIR COMPTE DES PRATIQUES SUIVANTES PEUT ENTRAÎNER LE FONCTIONNEMENT ERRATIQUE DE L'APPAREIL ET/OU DE LA COMMANDE :

- NE JAMAIS INSTALLER PLUS D'UNE COMMANDE PRINCIPALE PAR APPAREIL DE VENTILATION;
- TENIR LE CÂBLAGE BASSE TENSION DE LA COMMANDE À UNE DISTANCE D'AU MOINS 1 PI (305 MM) DES MOTEURS, BALLAST D'ÉCLAIRAGE, CIRCUIT GRADATEUR D'ÉCLAIRAGE ET PANNEAU DE DISTRIBUTION DE COURANT. NE PAS FAIRE CHEMINER LE FIL DE LA COMMANDE LE LONG DU CÂBLAGE ÉLECTRIQUE DE LA MAISON;
- ÉVITER LES CONNEXIONS RELÂCHÉES.


❶ DÉBRANCHER L'APPAREIL DE VENTILATION.

❷ DÉCOUPER UN TROU DE 2 7/8 PO X 1 3/8 PO DANS UN MUR, À UN ENDROIT PRATIQUE POUR L'EMPLACEMENT DE LA COMMANDE. À PARTIR DE L'APPAREIL, ACHÉMINER LE FIL DE LA COMMANDE MURALE JUSQU'À CE TROU.

NOTE : LES DIMENSIONS ILLUSTRÉES SONT POUR UNE INSTALLATION SANS BOÎTE DE JONCTION.

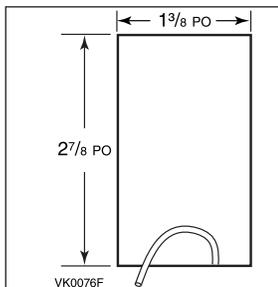


❸ DÉGAINER L'EXTRÉMITÉ DU CÂBLE POUR ACCÉDER AUX 4 FILS. DÉNUDER LE BOUT DE CHAQUE FIL. À L'AIDE D'UN PETIT TOURNEVIS À LAME PLATE, BRANCHER CHAQUE FIL À SA BORNE CORRESPONDANTE À L'ARRIÈRE DE LA COMMANDE MURALE : LE FIL JAUNE À « Y », LE FIL ROUGE À « R », LE FIL VERT À « G » ET LE FIL NOIR À « B ».

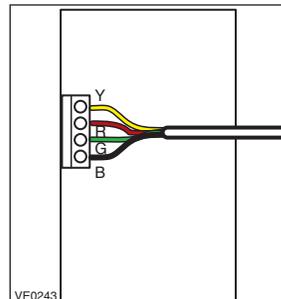


❹ PLACER TEMPORAIREMENT L'INTERRUPTEUR AU-DESSUS DU TROU ET MARQUER LA POSITION DES DEUX TROUS POUR LES VIS DE MONTAGE.

❺ RETIRER L'INTERRUPTEUR, PERCER LES DEUX TROUS (Ø 3/16 PO) DES VIS ET Y INSÉRER LES DOUILLES À EXPANSION (INCLUSES).

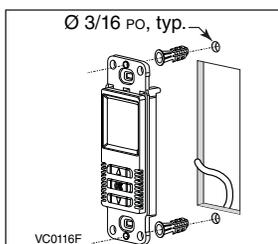

❻ ASSEMBLER LA COMMANDE MURALE AU MUR. BRANCHER L'APPAREIL DE VENTILATION ET TESTER LE FONCTIONNEMENT DE LA COMMANDE MURALE.

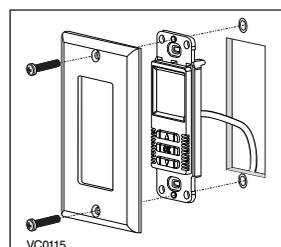

UTILISATION DE LA COMMANDE MURALE

ATTENTION

SI L'APPAREIL DE VENTILATION EST MUNI D'UNE COMMANDE INTÉGRÉE, RÉGLER CELLE-CI EN ARRÊT ET ATTENDRE QUE SON VOYANT SOIT ÉTEINT AVANT D'UTILISER LA COMMANDE MURALE.

RÉTROÉCLAIRAGE



QUAND LE RÉTROÉCLAIRAGE N'EST PAS ALLUMÉ, APPUYER SUR LE BOUTON DE FLÈCHE VERS LE HAUT OU CELUI DE FLÈCHE VERS LE BAS. LE RÉTROÉCLAIRAGE DEMEURE ALLUMÉ POUR UNE DURÉE DE 10 SECONDES APRÈS AVOIR APPUYÉ SUR LE DERNIER BOUTON (PEU IMPORTE LEQUEL).

MODES DE FONCTIONNEMENT



POUR MODIFIER LE MODE DE FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL DE VENTILATION, APPUYER SUR LE BOUTON DE FLÈCHE VERS LE HAUT OU CELUI DE FLÈCHE VERS LE BAS. L'ÉCRAN DÉROULERA VERS LE HAUT OU VERS LE BAS LES MODES DE FONCTIONNEMENT.

ARRÊT



L'APPAREIL EST EN MODE ATTENTE, CE QUI SIGNIFIE QU'IL EST SUBORDONNÉ AUX COMMANDES AUXILIAIRES (SI PRÉSENTES). IL N'Y A QUE LA MAISON D'AFFICHÉE À L'ÉCRAN POUR INDIQUER QUE LA COMMANDE EST ACTIVE; C'EST LE MODE PAR DÉFAUT.

RECIRC



L'AIR EST RECIRCULÉ À L'INTÉRIEUR DE LA MAISON.
NOTE : LA RECIRCULATION N'EST PAS DISPONIBLE POUR CERTAINS MODÈLES D'APPAREIL (VOIR LE TABLEAU DE COMPATIBILITÉ INCLUS AVEC LA COMMANDE DECO-TOUCH).

MODES DE FONCTIONNEMENT (SUITE)

20 min/h

L'APPAREIL DE VENTILATION ÉCHANGE L'AIR DE FAÇON INTERMITTENTE DURANT UN CYCLE D'UNE HEURE COMME SUIV : EN ARRÊT DURANT 40 MIN. (OU RECIRCULATION* DURANT 40 MIN., VOIR LA SECTION SUIVANTE AU VERSO) PUIS ÉCHANGE L'AIR DURANT 20 MIN. EN BASSE VITESSE. LE CYCLE REPREND À LA FIN DE L'ÉCHANGE D'AIR DE 20 MIN.

* LA RECIRCULATION N'EST PAS DISPONIBLE POUR CERTAINS MODÈLES D'APPAREIL (VOIR LE TABLEAU DE COMPATIBILITÉ INCLUS AVEC LA COMMANDE DECO-TOUCH).




MIN

L'APPAREIL ÉCHANGE L'AIR AVEC L'EXTÉRIEUR EN BASSE VITESSE.



MAX


L'APPAREIL ÉCHANGE L'AIR AVEC L'EXTÉRIEUR EN HAUTE VITESSE.

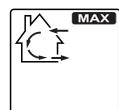

MODES DE FONCTIONNEMENT (SUITE)


COMMENT RÉGLER LE TAUX D'HUMIDITÉ RELATIVE (HR) ET CHOISIR ENTRE ARRÊT EN ATTENTE OU RECIRCULATION EN ATTENTE

LE RÉGLAGE DU TAUX D'HUMIDITÉ RELATIVE PERMET DE CHOISIR LE TAUX MAXIMUM D'HUMIDITÉ INTÉRIEURE (EN POURCENTAGE). CETTE VALEUR EST UTILISÉE POUR DÉMARRER LE MODE PRIORITAIRE DU DÉSHUMIDISTAT (ÉCHANGE L'AIR EN HAUTE VITESSE).

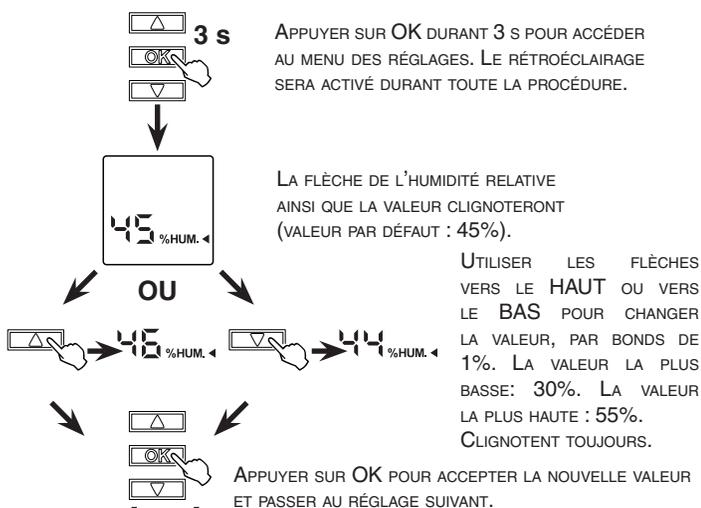

NOTE : LES ÉTAPES DÉCRITES DANS LE CARRÉ EN POINTILLÉ NE SONT PAS DISPONIBLES POUR CERTAINS MODÈLES D'APPAREIL (VOIR LE TABLEAU DE COMPATIBILITÉ INCLUS AVEC LA COMMANDE DECO-TOUCH).

L'ÉCRAN AFFICHERA UNE DES TROIS CONFIGURATIONS SUIVANTES :

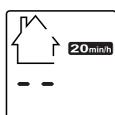

OU




OU



DEUX LIGNES CLIGNOTENT POUR INDiquer QUE 'ARRÊT' EST EN ATTENTE (CONFIGURATION PAR DÉFAUT).

LES FLÈCHES TOURNENT, 'E' CLIGNOTE ET MIN APPARAÎT POUR INDiquer QUE RECIRCULATION EN BASSE VITESSE² EST EN ATTENTE.

LES FLÈCHES TOURNENT, 'E' CLIGNOTE ET MAX APPARAÎT POUR INDiquer QUE RECIRCULATION EN HAUTE VITESSE² EST EN ATTENTE.

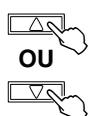

UTILISER LES FLÈCHES VERS LE HAUT OU VERS LE BAS POUR VOIR LES 3 CONFIGURATIONS.



APPUYER SUR OK POUR ACCEPTER LA CONFIGURATION CHOISIE.



L'AFFICHAGE ALTERNE ENTRE LA MAISON AVEC TOUTES LES FLÈCHES ET LA MAISON SANS FLÈCHE. LES NOMBRES SOUS LA MAISON INDICENT LE NUMÉRO DE VERSION DU LOGICIEL.



APPUYER SUR OK POUR QUITTER LE MENU DES RÉGLAGES.

ARRÊT EN ATTENTE :

EN MODE 20 MIN/H, L'APPAREIL DE VENTILATION EST EN ARRÊT DURANT 40 MINUTES PUIS ÉCHANGE L'AIR EN BASSE VITESSE AVEC L'EXTÉRIEUR DURANT LES 20 MINUTES RESTANTES DE L'HEURE; C'EST LA VALEUR PAR DÉFAUT.

RECIRCULATION EN ATTENTE :

EN MODE 20 MIN/H, L'APPAREIL DE VENTILATION RECIRCULE L'AIR INTÉRIEUR DURANT 40 MINUTES PUIS ÉCHANGE L'AIR EN BASSE VITESSE AVEC L'EXTÉRIEUR DURANT LES 20 MINUTES RESTANTES DE L'HEURE.

CHOIX DU DÉSHUMIDISTAT PRIORITAIRE

DANS LES MODES DE FONCTIONNEMENT MIN, MAX, 20 MIN/H ET RECIRC (SI DISPONIBLE), L'UTILISATEUR PEUT CHOISIR UN DÉSHUMIDISTAT PRIORITAIRE, CE QUI SIGNIFIE QUE SI LE TAUX D'HUMIDITÉ RELATIVE (HR) À L'INTÉRIEUR DE LA MAISON EXCÈDE LE TAUX PRÉALABLEMENT PROGRAMMÉ, L'APPAREIL DE VENTILATION ÉCHANGERA L'AIR EN HAUTE VITESSE JUSQU'À CE QUE LE TAUX DE HR SOIT ATTEINT.

BIEN QU'UN ÉCHANGEUR D'AIR NE SOIT PAS UN DÉSHUMIDIFICATEUR, IL PEUT CHANGER LE TAUX D'HUMIDITÉ RELATIVE INTÉRIEURE EN INTRODUISANT DE L'AIR PLUS SEC OU PLUS HUMIDE PROVENANT DE L'EXTÉRIEUR LORS DE LA SAISON SANS CHAUFFAGE. LA FONCTION DE DÉSHUMIDISTAT PRIORITAIRE AIDE À RÉDUIRE LE TAUX DE HR INTÉRIEURE LORSQUE L'AIR EXTÉRIEUR EST FRAIS ET SEC DURANT LA SAISON DE CHAUFFAGE. CHOISIR UN TAUX DE HR ENTRE 30% ET 55% SELON VOTRE CONFORT. LORSQUE L'HUMIDITÉ RELATIVE EXTÉRIEURE EST ÉLEVÉE (EX.: EN ÉTÉ), FAIRE CESSER LE FONCTIONNEMENT DU DÉSHUMIDISTAT PRIORITAIRE EN APPUYANT SUR OK JUSQU'À CE QUE L'AFFICHAGE DU HR DISPARAISSE.



LORSQUE LE DÉSHUMIDISTAT PRIORITAIRE EST ACTIVÉ, L'INDICATEUR AUTO APPARAÎT À L'ÉCRAN POUR INDiquer QUE LE MODE COURANT PASSE AU SECOND PLAN. AUSSI, LE TAUX D'HUMIDITÉ RELATIVE APPARAÎT (S'IL N'ÉTAIT PAS AFFICHÉ, VOIR EXEMPLE À GAUCHE). DÈS QUE LE TAUX D'HUMIDITÉ CHOISI EST ATTEINT, L'APPAREIL RETOURNE À SON MODE DE

FONCTIONNEMENT ORIGINAL ET AUTO DISPARAÎT DE L'ÉCRAN.

NOTE : SI LE MODE COURANT EST MAX, IL N'Y A QUE LE TAUX D'HUMIDITÉ RELATIVE QUI APPARAÎT À L'ÉCRAN, AUTO NE SERA PAS AFFICHÉ.

POUR ACTIVER LE DÉSHUMIDISTAT PRIORITAIRE, APPUYER SUR OK. LE TAUX DE HR COURANT ET %HUM APPARAÎSSENT À L'ÉCRAN.

NOTE : SI LE TAUX DE HR ACTUEL EST DE MOINS DE 20%, LE TAUX AFFICHÉ SERA « LO » ET SI LE TAUX DE HR ACTUEL EST DE PLUS DE 80%, ALORS LE TAUX AFFICHÉ SERA « HI ».


POUR ARRÊTER LE DÉSHUMIDISTAT PRIORITAIRE, APPUYER ENCORE UNE FOIS SUR OK. L'AFFICHAGE DU TAUX DE HR ET %HUM DISPARAÎT DE L'ÉCRAN.

PANNE DE COURANT

APRÈS UNE PANNE DE COURANT, LA COMMANDE MURALE RETOURNE À SON MODE DE FONCTIONNEMENT ORIGINAL. TOUTS SES RÉGLAGES SONT GARDÉS EN MÉMOIRE.

INDICATEUR D'ENTRETIEN

L'INDICATEUR D'ENTRETIEN EST SYMBOLISÉ PAR UN M À L'INTÉRIEUR D'UN TRIANGLE ARRONDI, EN HAUT DE LA MAISON (VOIR CI-CONTRE). SI CET INDICATEUR CLIGNOTE, EFFECTUER L'ENTRETIEN RÉGULIER ET S'IL NE CLIGNOTE PAS, EFFECTUER L'ENTRETIEN ANNUEL (VOIR LE GUIDE D'UTILISATION DE L'APPAREIL DE VENTILATION).

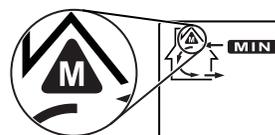


RÉINITIALISATION DE L'INDICATEUR D'ENTRETIEN : APPUYER SIMULTANÉMENT SUR LES DEUX BOUTONS DE FLÈCHE ET L'INDICATEUR D'ENTRETIEN DISPARAÎT DE L'ÉCRAN.



PROCÉDURE DE MISE À ZÉRO DE LA COMMANDE MURALE

SI LA COMMANDE MURALE A DÉJÀ ÉTÉ BRANCHÉE À UN AUTRE APPAREIL DE VENTILATION, ELLE DOIT ÊTRE MISE À ZÉRO. POUR EFFECTUER LA MISE À ZÉRO :

- 1 APPUYER SIMULTANÉMENT SUR LA FLÈCHE DU BAS ET SUR OK DURANT 8 SECONDES.
- 2 DÉBRANCHER L'APPAREIL DE VENTILATION DE LA PRISE DE COURANT DURANT 30 SECONDES.
- 3 REBRANCHER L'APPAREIL DE VENTILATION DANS LA PRISE DE COURANT.

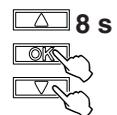

CODES D'ERREUR

SI LA COMMANDE MURALE ÉProuVE DES DIFFICULTÉS, UN CODE D'ERREUR S'AFFICHERA À L'ÉCRAN; CE PEUT ÊTRE E1, E3 OU E7. SI CETTE SITUATION SE PRODUIT, DÉBRANCHER L'APPAREIL DE VENTILATION ET ATTENDRE 30 SECONDES AVANT DE LE REBRANCHER. SI LE CODE D'ERREUR EST TOUJOURS AFFICHÉ, CONSULTER LE TABLEAU CI-DESSOUS :

CODE	SOLUTION
E1	VÉRIFIER LA COMPATIBILITÉ DE L'APPAREIL DE VENTILATION AVEC LA COMMANDE DECO-TOUCH.
	S'ASSURER QUE LE CODE DES COULEURS A ÉTÉ RESPECTÉ LORS DU BRANCHEMENT DES FILS AUX BORNES CORRESPONDANTES.
	INSPECTER CHAQUE FIL ET REMPLACER LES ENDOMMAGÉS. VÉRIFIER LA CONNEXION DES FILS.
E3	REPLACER LA COMMANDE DECO-TOUCH DÉFECTUEUSE.
E7	PROBLÈME D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ENTRE L'APPAREIL ET LA COMMANDE MURALE. POURRAIT ÊTRE CAUSÉ PAR UNE LONGUEUR DE FIL EXCESSIVE. CONTACTEZ VOTRE INSTALLATEUR.

SI LE CODE D'ERREUR EST TOUJOURS AFFICHÉ, CONTACTER VOTRE INSTALLATEUR.