

FEUILLET D'INSTRUCTION

INSTALLATION DE LA COMMANDE MURALE LITE-TOUCH CONSTRUCTO (PIÈCE N° 40370)

LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS!

⚠ AVERTISSEMENT

Toujours débrancher l'appareil avant d'effectuer les connexions. Ne pas débrancher l'appareil pourrait créer un choc électrique ou endommager la commande murale ou le module électronique à l'intérieur de l'appareil.


ATTENTION

Ne jamais installer plus d'une commande murale Lite-Touch Constructo par appareil.

NOTES : 1. Vérifier la compatibilité entre cette commande et l'appareil de ventilation en consultant le tableau des compatibilités inclus avec cette commande avant de l'installer.

2. La commande intégrée de l'appareil de ventilation (SI PRÉSENTE) doit être en mode ARRÊT pour assurer le bon fonctionnement de la commande murale.


3. Les cavaliers situés sur la carte électronique n° 03341 ou n° 13004 (certains anciens modèles seulement) doivent être positionnés tel qu'il est indiqué à droite. SI PRÉSENT, RETIRER LE CAVALIER JU1G.

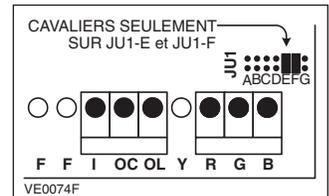

4. Certains anciens modèles seulement qui sont munis d'un interrupteur 3 positions situé sur le côté de l'appareil, régler cet interrupteur à « REMOTE » pour que la commande fonctionne adéquatement.

INSTALLATION

- ❶ Découper un trou de 2³/₈ po x 1³/₈ po dans un mur, à un endroit pratique pour l'emplacement du bouton-poussoir. À partir de l'appareil, acheminer le câble du bouton-poussoir jusqu'à ce trou. Voir ci-contre.
- ❷ Placer le bouton-poussoir temporairement au-dessus du trou et marquer la position des deux trous pour les vis de montage.
- ❸ Retirer le bouton-poussoir, percer les deux trous (3/16" po Ø) des vis dans le mur et y insérer les douilles à expansion (incluses).

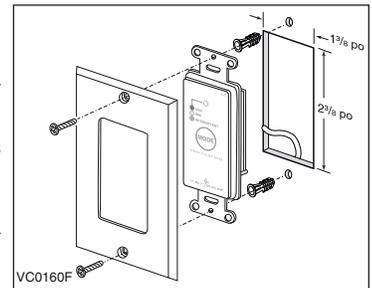


ATTENTION


S'assurer qu'il n'y a aucun court-circuit entre les fils et une autre composante de la commande murale. Éviter les connexions relâchées. Afin de réduire le potentiel d'interférence, ne pas faire cheminer le fil de la commande murale près des contacteurs d'une autre commande, d'un circuit gradateur d'éclairage, de moteurs électriques, du câblage électrique de la maison, ou du panneau de distribution de courant.

- ❹ Effectuer le raccordement électrique tel qu'il est indiqué ci-dessous.


CONNEXION ANCIENS MODÈLES

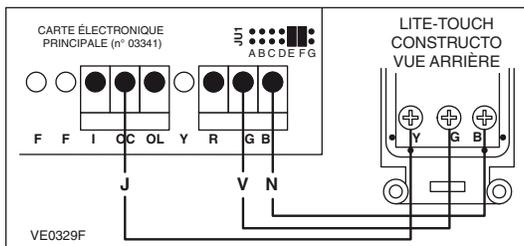

CONNEXION MODÈLES RÉCENTS

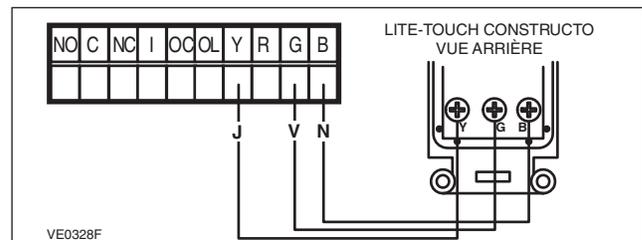

- ❺ Brancher l'appareil de ventilation et tester le fonctionnement de la commande murale. Appuyer sur MODE (A) pour choisir parmi les modes de fonctionnement disponibles; la couleur de la DEL (B) indique dans quel mode l'appareil fonctionne. Voir le tableau de droite.

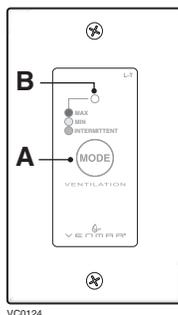

Couleur de la DEL	Mode	Utilisation suggérée
VERT	Intermittent	Choisir ce mode lors d'absence de votre maison pour quelques jours, ou que vous ressentez que l'air intérieur est trop sec lors de la saison froide, ou trop humide lors de la saison chaude. Dans ce mode, l'appareil s'arrête durant 40 minutes par heure et échange l'air avec l'extérieur en vitesse minimale durant les 20 dernières minutes de l'heure.
JAUNE	Ventilation vitesse Min.	Fonctionnement normal quotidien.
ROUGE	Ventilation vitesse Max.	Lors d'excès d'humidité et de polluants (fêtes, odeurs, fumée, etc.)
Sans lumière	ARRÊT	Pour effectuer l'entretien.