




VENMAR PRO 200

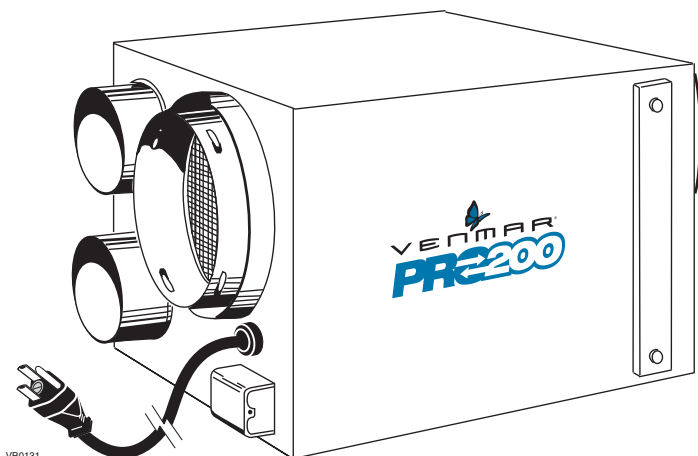

VB0131

LA CIRCULATION DE L'AIR À PETIT PRIX; APPAREIL OFFERT EXCLUSIVEMENT AUX ENTREPRENEURS

Reconnu pour sa fiabilité et fabriqué selon une technologie éprouvée, le PRO 200 offre les caractéristiques essentielles pour assurer une bonne ventilation, contrôler le niveau d'humidité et ainsi améliorer la qualité de l'air intérieur de votre maison.

- Appareil muni d'un cordon d'alimentation pour en simplifier le branchement
- Bouches d'entrée et de sortie d'air ambiant de 6 po (15 cm) de diamètre, facilitant ainsi l'installation
- Facile d'utilisation et d'entretien
- Installation rapide pour tous les types de maison
- Filtration de l'air grâce à un filtre mécanique lavable


En plus de contrôler l'excès d'humidité dans la maison et réduire le risque de formation de condensation sur les fenêtres, le PRO 200 augmente le confort en répartissant la chaleur et l'humidité dans toute la maison. L'installation de ce système de ventilation est facile et rapide dans tous les types de maisons.

Offert chez :

ÉCHANGEUR D'AIR

Commande


- L'échangeur d'air PRO 100 est prêt pour le branchement de la commande murale n° 11417 (incluse dans la boîte). Cette commande murale est munie d'un déshumidistat permettant d'ajuster le taux d'humidité selon vos besoins et offre deux modes de fonctionnement.
- **Échange intermittent** : Si le sélecteur est réglé plus haut que le déclic, l'appareil sera en arrêt. Si le sélecteur est plus bas que le déclic, l'appareil sera en échange avec l'extérieur en haute vitesse jusqu'à ce que le niveau d'humidité soit atteint.
- **Circulation continue** : Si le sélecteur est réglé plus haut que le déclic, l'appareil circule l'air de façon continue dans toute la maison. Si le sélecteur est plus bas que le déclic, l'appareil sera en échange avec l'extérieur jusqu'à ce que le taux d'humidité sélectionné soit atteint.

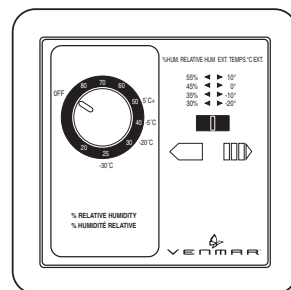

VC0025

Commande n° 11417

Mouvements de l'air en mode échange

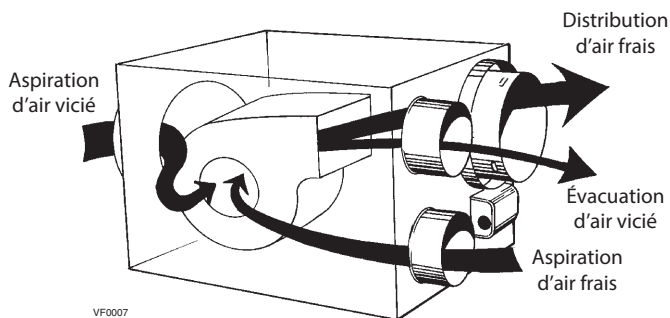

VF0007

Volet intérieur ouvert

Garantie


Le PRO 200 est appuyé par une garantie complète de 2 ans sur les pièces et la main-d'œuvre en atelier seulement.

Le service à domicile est offert lorsque l'appareil est installé par un Installateur Recommandé Venmar.


Norme et exigences

- Conforme à la norme C22.2 n° 113 de la CSA applicable aux ventilateurs.


Dimensions et dégagements : Venmar PRO 200

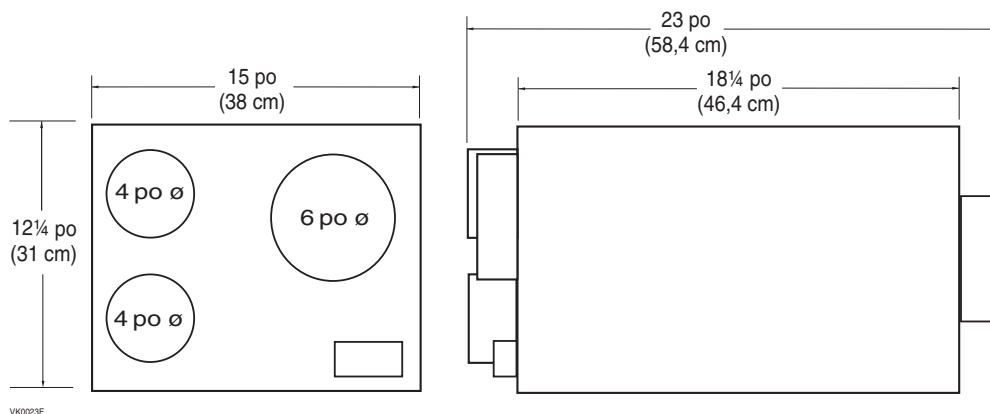

Installation au sous-sol

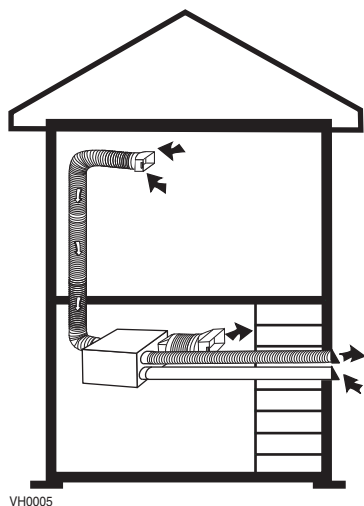

Installation au grenier*

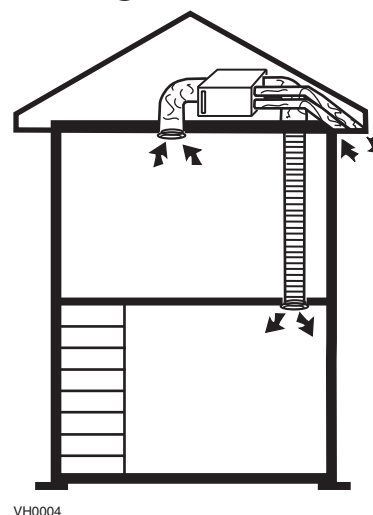

* Lorsqu'il est installé au grenier, l'appareil doit fonctionner en mode de circulation continue durant la saison froide.

Spécifications

- Modèle : PRO 200
- Poids total assemblé : 40 lb (18 kg)
- Bouches de distribution :
 - Air vicié : 4 po (10 cm)
 - Air frais : 6 po (15,25 cm)
- Bouches d'aspiration :
 - Air vicié : 6 po (15,25 cm)
 - Air frais : 4 po (10 cm)
- Filtre : 1 filtre mécanique
- Boîtier : acier prépeint
- Dimensions : 23 po x 12 1/4 po x 15 po
(58,4 cm x 31 cm x 38 cm)
- Débit d'entrée d'air frais : 30 pi³/min à 50 pi³/min (15 l/s à 25 l/s)
- Débit d'évacuation d'air vicié : 80 pi³/min (40 l/s)
- Débit d'entrée et d'évacuation d'air intérieur : 160 pi³/min (75 l/s)
- Commande murale à deux modes de fonctionnement : 120 volts
- Modes offerts par la commande murale : arrêt, échange et circulation continue
- Caractéristiques électriques :

Tension	Puissance	Courant
120 V	200 W	3 A

Projet :	REMARQUES
Lieu :	
Modèle n° : PRO200	
Quantité :	
Soumis par : _____	Date: _____



Groupe de produits résidentiels, 550, boul. Lemire, Drummondville, QC, Canada J2C 7W9 - Tél. : 1 800 567-3855 Téléc. : 1 800 567-1715

www.venmar.ca

90614 (14_12)

